



EL SISTEMA SMARTPAD

EL SISTEMA



SMARTPAD Y EMPAQUE




SMARTPAD Y HEBILLAS




HERRAMIENTA DE TENSIÓN

EL PROCESO

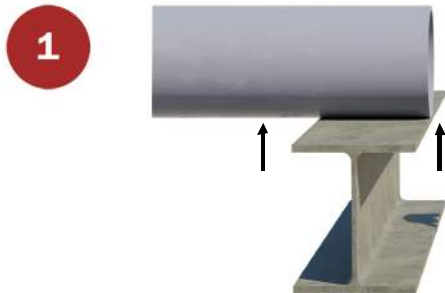

1 Siga las normas operativas estándar de su instalación para elevar la tubería 1"-2"

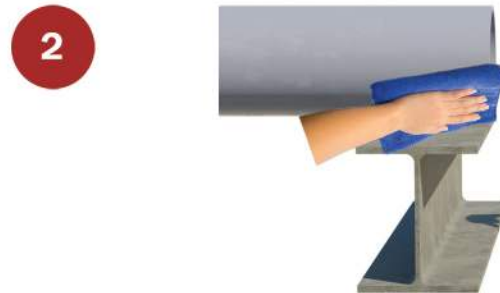

2 Limpie la parte inferior de la tubería y trate cualquier corrosión existente según el procedimiento operativo estándar de su instalación



3 Coloque las SmartBands alrededor del tubo por encima del soporte



4 Inserte el SmartPad entre el tubo y las SmartBands, alineando bandas con las ranuras del pad



5 Apriete las SmartBands con la Herramienta de Tensión



6 Corte el exceso de la banda usando la cuchilla de corte incorporada en la Herramienta de Tensión



EL SISTEMA SMARTPAD

PASO A PASO

PASO #1

Eleve la tubería: siga el procedimiento operativo estándar (POE) de su instalación para elevar la tubería por encima de su soporte. 1" a 2" debería ser suficiente.

PASO #2

Inspección de corrosión: si hay corrosión, trátela de acuerdo con los POE de sus instalaciones. Nota: El Sistema SmartPad se puede utilizar para tuberías con superficie desnivelada, incluidas aquellas con picaduras y colinas.

PASO #3

Limpie la tubería: use una toalla húmeda para limpiar a la superficie la tubería, eliminando la suciedad y los residuos. Se puede usar alcohol o acetona.

PASO #4

Seque la tubería: Seque bien la tubería con una toalla seca o déjela secar al aire.

PASO #5

Coloque las SmartBands alrededor de la tubería: coloque las SmartBands alrededor de la tubería alineadas con la ubicación de las ranuras de la SmartPad y coloque las hebillas sin apretar.

PASO #6

Coloque el SmartPad: coloque el SmartPad entre el tubo y las SmartBands, alineando las bandas con las ranuras de la almohadilla.

PASO #7

Tense las bandas: utilice la SmartTool para tensionar las bandas de forma segura, luego corte cualquier exceso de material de la banda con la cuchilla incorporada de la herramienta.

PASO #8

Baje la tubería: baje la tubería a su ubicación original de acuerdo con los POE de sus instalaciones.

NOTAS ADICIONALES

Sin procesos adicionales: no se requieren epoxi, soldadura ni paradas de línea.

Extracción: Para retirar el SmartPad, corte cada SmartBand según los POE de su instalación y luego retire el SmartPad.

Reinstalación: siga el mismo proceso anterior, re-utilizando el SmartPad y el empaque Hydroseal existentes, pero reemplace las SmartBands y hebillas por otras nuevas.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, asegúrese de contactarnos al +1 (409) 768-1419